


## Anleitung für die Fotobox

### **Aufbau und Anschluss der Geräte**

Verbinden Sie die vier Geräte (Tageslichtlampe, iPad, AirPrint-Adapter und Drucker) mit den jeweiligen Netzsteckern.

Der AirPrint-Adapter (AirCast Pro 3) wird per weißem USB-Kabel mit dem Drucker verbunden.


Schalten Sie die Geräte anschließend ein.

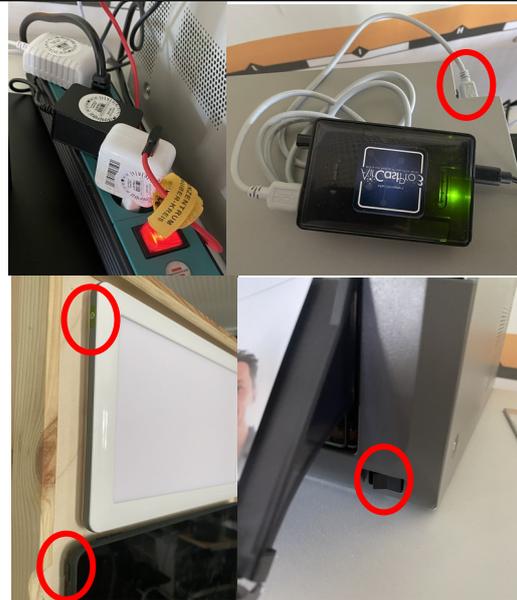

Öffnen Sie die App „LumaBooth“ auf dem iPad.




Der Startbildschirm erscheint. Hier hat man nun die Möglichkeit, verschiedene Einstellungen für die jeweilige Veranstaltung vorzunehmen. Voreingestellt sind bereits die Profile „Öffentliche Veranstaltung“, „Schulveranstaltung“ und „Private Veranstaltung“ mit den gängigsten Parametern für das jeweilige Event. Sie können aber auch individuelle Parameter einstellen. Klicken Sie hierzu unten links „Erstellen Sie ein neues Ereignis“.

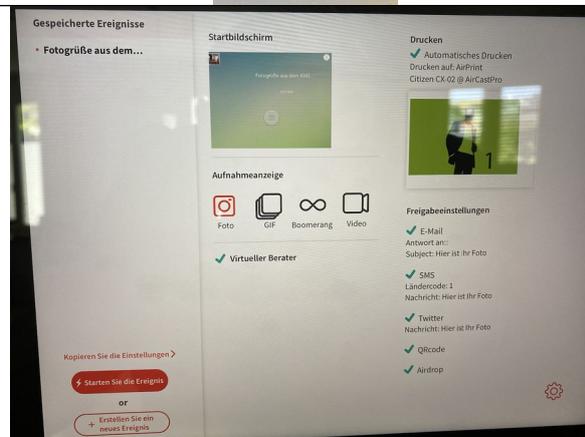

Die App führt nun durch alle Einstellungsmöglichkeiten für Ihr Event. Mit den Pfeilen am unteren Rand des Bildschirms können Sie zwischen den Seiten vor- und zurückblättern.


### **Startbildschirm bearbeiten**

Hier wird der Bildschirm gezeigt, der während der Veranstaltung gezeigt wird. Es können Layout, Schrift und Hintergrund angepasst werden.

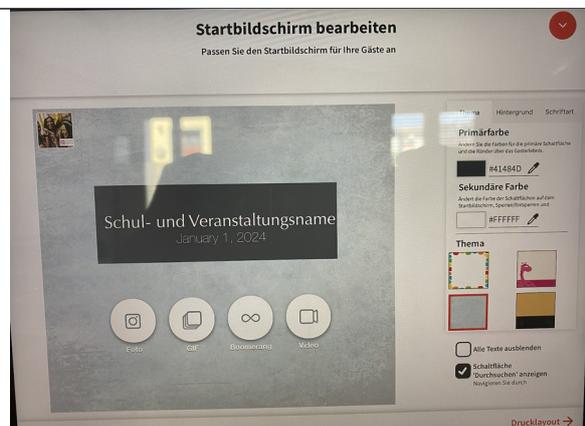


## Drucklayout

Unter der Kategorie „Layout“ drückt man den Button „Vordefiniert“ und kann nun die Anzahl der Bilder sowie deren Anordnung auf dem Foto, das anschließend ausgedruckt wird, wählen. Wenn Sie nur ein Bild auf dem Ausdruck haben wollen, müssen Sie dies hier einstellen. Die Standardeinstellung des Programms ist auf vier Bilder gestellt. Ein Logo und Text können unter „Hinzufügen“ ergänzt werden.

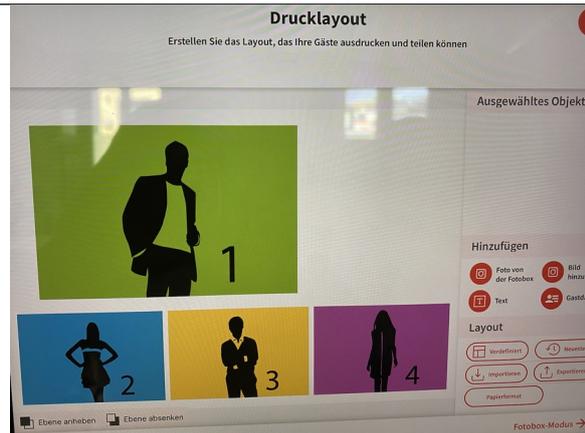


## Fotobox-Modi

Stellen Sie ein, welche Art von Aufnahme(n) gemacht werden soll(en). Durch Antippen des jeweiligen Modus kann man diese aktivieren (rot) oder deaktivieren (weiß).

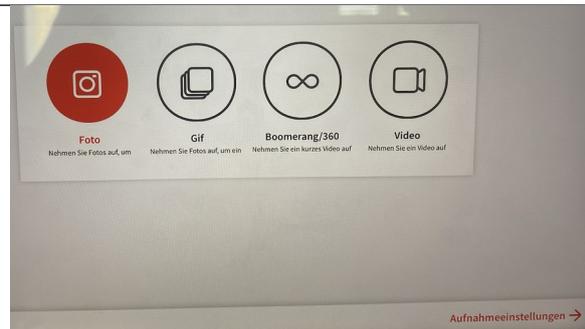


## Aufnahmeeinstellungen

Unter der Rubrik „Aufnahmeeinstellungen“ (folgende Einstellungsseite) können die Parameter für den jeweiligen Fotobox-Modus angepasst werden. Wenn man nur klassische Fotos haben möchte, muss man den Haken bei „Erstellen Sie auch GIF“ durch Klicken entfernen.

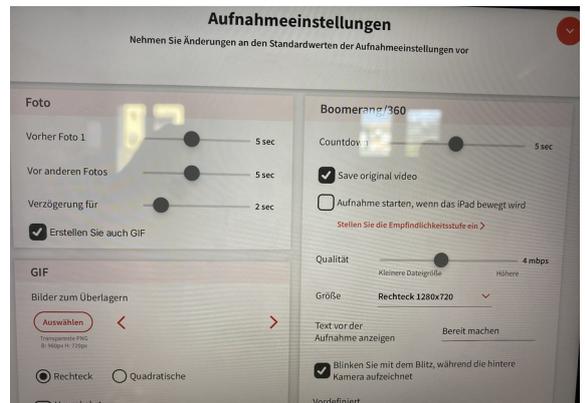


## Hintergrundentfernung

Optional kann der Hintergrund entfernt werden und ein anderes Hintergrundbild eingefügt werden. Optimal funktioniert dies mit einem Greenscreen, der auf der Veranstaltung aufgestellt werden muss. Standardmäßig ist diese Funktion deaktiviert. Möchte man diese aktivieren, legt man den Schieberegler um und passt die Parameter anschließend rechts an.

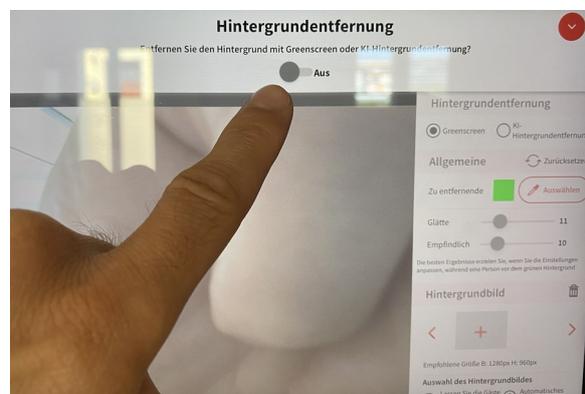

## Effekte

Ebenfalls können Effekte wie Filter oder Beauty-Modus aktiviert werden. Die Schieberegler befinden sich an der rechten Seite.

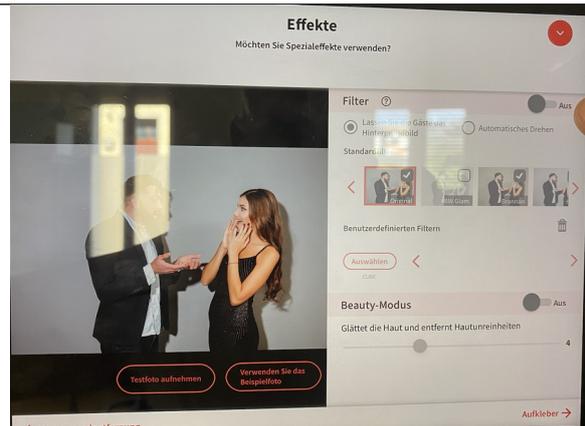

## Aufkleber

Ergänzend kann die Funktion aktiviert werden, Aufkleber auf das aufgenommene Foto einzufügen.



## Kameraeinstellungen


Das Programm nimmt die Kameraeinstellungen automatisch vor, was in der Regel am besten ist. Sollten Sie jedoch mit dem Bild unzufrieden sein, kann man manuell nachjustieren.



## Druckereinstellungen


Die Einstellungen sind für den mitgelieferten Drucker optimal eingestellt. Bitte verändern Sie hier nichts.

Sollten Sie jedoch einen anderen Drucker verwenden wollen, können Sie dies hier aktivieren und anpassen.

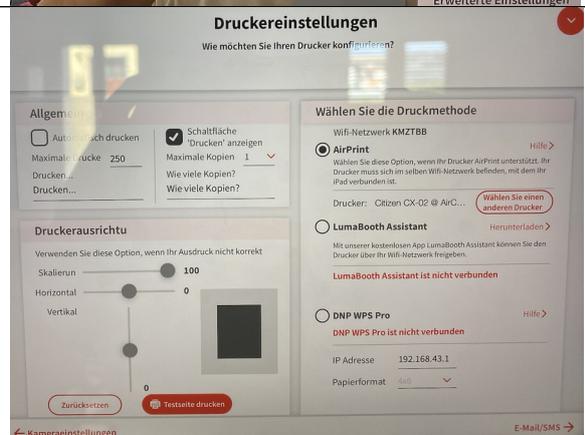


## E-Mail/SMS

Unter dieser Rubrik besteht die Möglichkeit, dass sich Teilnehmer/innen die erstellten Fotos zuschicken lassen können. Möchten Sie dies nicht, müssen die Haken deaktiviert werden. Für öffentliche Veranstaltungen empfiehlt sich, dies zu deaktivieren, um keine Probleme mit Datenschutzrichtlinien zu riskieren.

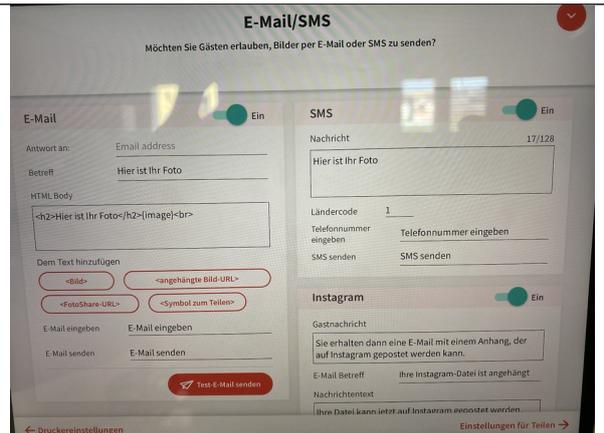


## Teilen

Hier kann (de)aktiviert werden, dass Fotos in eine Cloud hochgeladen, per AirDrop gesendet oder von anderen Teilnehmer/innen während der Veranstaltung angesehen werden können. **Bei öffentlichen Veranstaltungen (v.a. Schulveranstaltungen) wird dringend empfohlen, hier alles zu deaktivieren aufgrund der Datenschutzrichtlinien.**

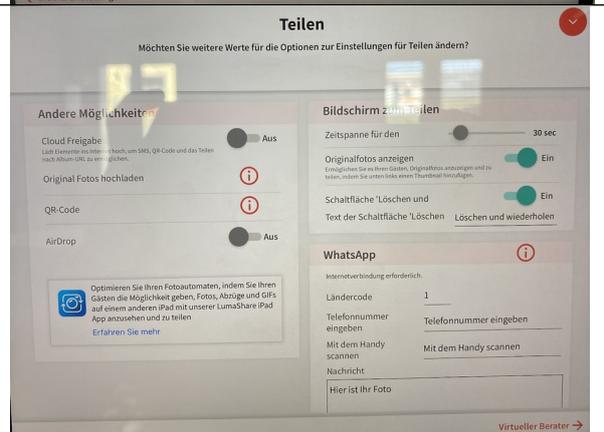


## Virtueller Berater

...ist eine Animationsstimme, die dann Sinn macht, wenn man mehrere Fotos oder Videos am Stück macht. Diese gibt dann Anweisungen, welche Posen die Teilnehmer/innen machen sollen.

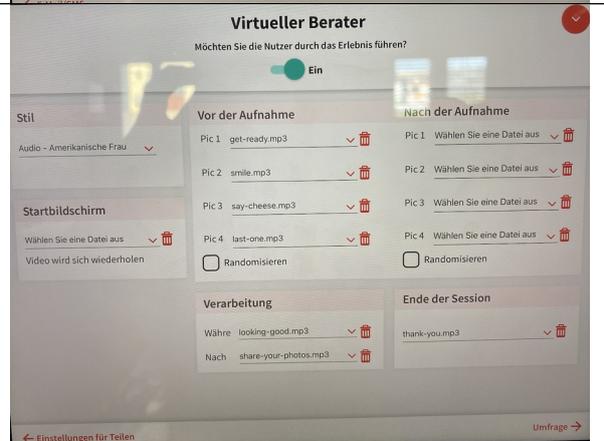


## Umfrage

Des Weiteren kann aktiviert werden, dass nach der jeweiligen Aufnahme eine Umfrage an die Teilnehmer/innen gestellt wird. Aktiviert man dies, kann man die Frage- und Antwortart einstellen.

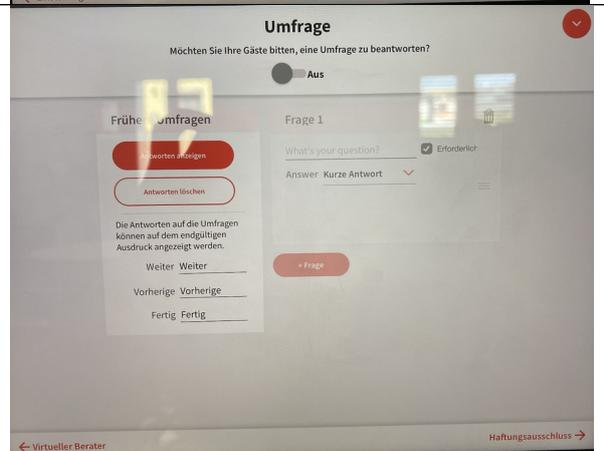

## Haftungsausschluss

Den Haftungsausschluss zu aktivieren macht dann Sinn, wenn Sie die Fotos anschließend veröffentlichen möchten. Eine Veröffentlichung von Inhalten, auf denen Minderjährige abgebildet werden, darf nur durch die Einwilligung der gesetzlichen Vertreter (Erziehungsberechtigten) erfolgen. Daher macht der Haftungsausschluss nur Sinn, wenn alle Teilnehmer/innen volljährig sind.

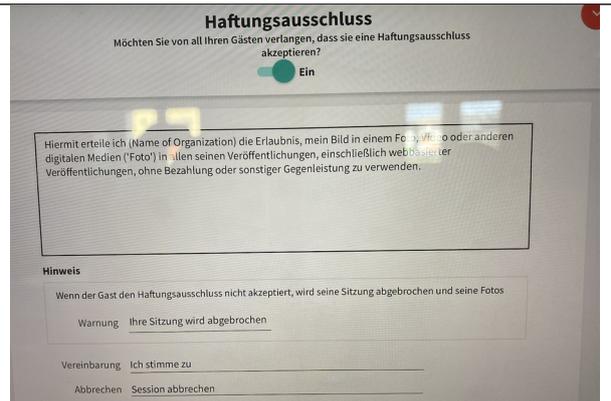

Alle Einstellungen sind nun getroffen und das Event kann gestartet werden. Testen Sie das Set aus, damit Sie sicher gehen können, dass bei der Veranstaltung alles ordnungsgemäß funktioniert.



## Pin zum Sperren

Klickt man den Haken oben rechts an, kann man die Parameter erneut ändern. Rechts befindet sich die Möglichkeit „Pin zum Sperren“ zu aktivieren. Dies empfiehlt sich, wenn Sie sichergehen möchten, dass Teilnehmer/innen während der Veranstaltung keine Änderungen Ihrer festgelegten Einstellungen vornehmen können. Geben Sie den Pin ein, schließen Sie das PIN-Fenster und bestätigen dies abschließend mit dem Button „Sperren“, der sich rechts oben befindet.

